
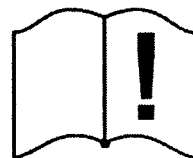


NS-1500S
NS-1500H
NSU-1500
NSX-550

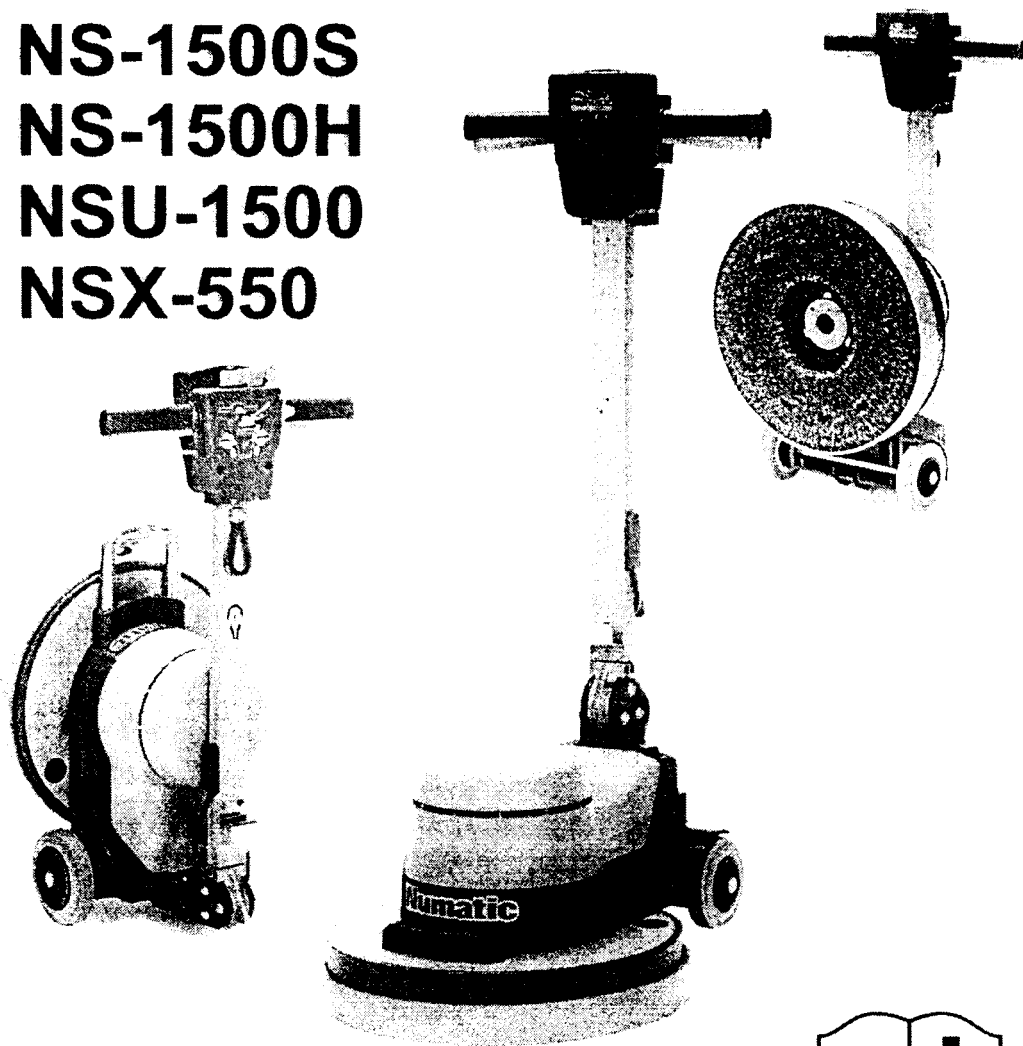

Numatic

Dystrybucja: Profi Parkiet Sp. z o.o.
ul. Swojska 17, 03-887 Warszawa
Tel: (022) 670 41 70, Fax: (022) 670 43 23

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NS-1500 S
NS-1500 H
NSU-1500
NSX-550

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy

„ NUMATIC ”

Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Przekazane urządzenie jest wyrobem nowoczesnym i łatwym w obsłudze.

Niniejsza instrukcja obsługi pozwoli na szybkie i dokładne zaznajomienie się z warunkami pracy urządzenia.

Instrukcja jest integralną częścią maszyny. Ważnym jest, by znajdowała się ona zawsze w posiadaniu użytkownika urządzenia.

Prosimy o dokładne i wnikliwe zapoznanie się z treścią instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń producenta wyrobu a zwłaszcza zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.

Firma „ NUMATIC „, zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konstrukcji, mających na celu podwyższenie walorów technicznych i użytkowych wyrobu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA:

Instrukcja bezpieczeństwa

Przeczytaj dokładnie poniższe instrukcje i zachowaj je dla celów informacyjnych.

Usunięcie opakowania i kontrola urządzenia:

Po rozpakowaniu urządzenia, należy sprawdzić czy nie zostało ono uszkodzone w czasie transportu oraz czy wszystkie elementy wyposażenia są w komplecie z maszyną.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości nie wolno uruchamiać maszyny. Należy wówczas skontaktować się z dystrybutorem firmy Numatic. Nieprzestrzeganie instrukcji może łączyć się zagrożeniem życia i mienia.

Jeśli urządzenie wykazuje uszkodzenia powstałe podczas transportu, nie należy go uruchamiać. Należy się zwrócić do serwisu lub sprzedawcy towaru.

Opakowanie jest w 100% wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne i jest oznakowane symbolem surowców wtórnych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy się zwrócić do sprzedawcy.

UWAGA: Opakowanie maszyny (torebki plastikowe, spinacze itd.) może stanowić potencjalne zagrożenie i dlatego powinno być trzymane z dala od dzieci i osób trzecich. Akcesoria odkurzacza znajdują się wewnątrz opakowania.

DYSTRYBUTOR :	PRODUCENT :
	Numatic International Chard Somerset , TA 200 2GB Wielka Brytania

UWAGA: Nie wolno czyścić płonących lub gorących materiałów. Nie wolno zasysać rozpuszczalników, substancji toksycznych, palnych lub wybuchowych oraz silnie żrących kwasów.

Przed podłączeniem maszyny do prądu należy sprawdzić, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej odkurzacza.

- Maszyna powinna być używana tylko zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. **do czyszczenia na sucho lub mokro**. Używanie maszyny do innych celów jest zarówno niewłaściwe i niebezpieczne.
- Maszyny nie powinno się nigdy pozostawiać bez nadzoru w obecności dzieci lub osób trzecich.
- Należy pamiętać o wyjęciu wtyku zasilania z gniazda w czasie, gdy maszyna nie jest używana.
- Nie wolno podnosić maszyny za przewód ani wyszarpywać wtyczki z gniazda.
- Przed użyciem należy sprawdzić wszystkie przewody. Nie wolno używać wadliwych przewodów.
- Jeżeli używane są przewody przedłużające, ich połączenia powinny być suche i trzymane z dala od wilgotnych powierzchni.
- Należy pamiętać o odłączeniu maszyny od prądu przed otwarciem jej w celu konserwacji,
- Nie wolno używać maszyny w miejscach nasyconych gazem (niebezpieczeństwo wybuchu). Producent nie odpowiada za obrażenia osób i zwierząt oraz zniszczenia obiektów spowodowane niewłaściwym lub nieracjonalnym używaniem odkurzacza lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.

1. Podłączenie elektryczne urządzenia:

Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów Zakładu Energetycznego.

Zgodnie z przepisami uziemienie urządzenia zależy od zastosowanego przy nim przewodu zasilającego.

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

**KABEL ZASILAJACY MOŻE BYĆ WYMIENIANY
WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFKOWANEGO SERWISANTA.**

OPIS URZĄDZENIA:

W skład urządzeń wchodzi:



- Szorowarki NS-1500S , NS-1500H , NSU-1500 , NSX-550 z przewodem zasilającym
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna (okres gwarancji: 24m-cy)
- opakowanie

Każde urządzenie ma własny numer identyfikacyjny, umieszczony na tabliczce znamionowej znajdującej się głowicy odkurzacza i karcie gwarancyjnej.

Wypełniona karta gwarancyjna jest wymagana w przypadku naprawy gwarancyjnego urządzenia.

Tabliczka jest jedynym uznawanym przez producenta świadectwem identyfikacyjnym urządzenia i zawiera wszystkie dane pozwalające udzielać producentowi (autoryzowanemu serwisowi) wszelkich informacji technicznych oraz ułatwiające nabywanie części zamiennych.



Należy uważać, aby nie uległa ona zniszczeniu.

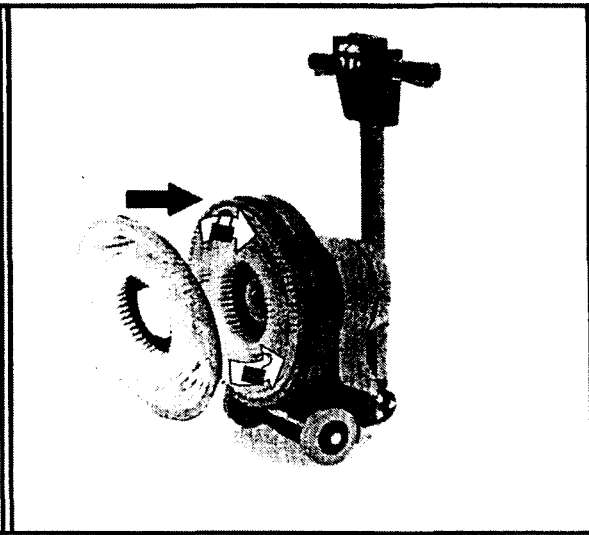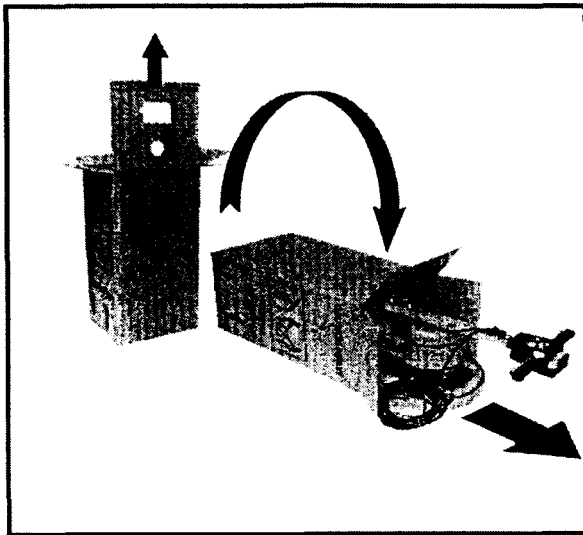

Rozpakowanie maszyny, wyjęcie z opakowania, sprawdź czy twoje urządzenie składa się z widocznych elementów

Kolejność montażu: 1. postaw maszynę na kołach, zamontuj szczotkę lub uchwyt padu na zaczep napędowy, nakładając i przekręcając w prawo.

Demontaż: przekręć szczotkę w lewo
UWAGA: URZĄDZENIE NIE MOŻE BYĆ WŁĄCZONE DO SIECI

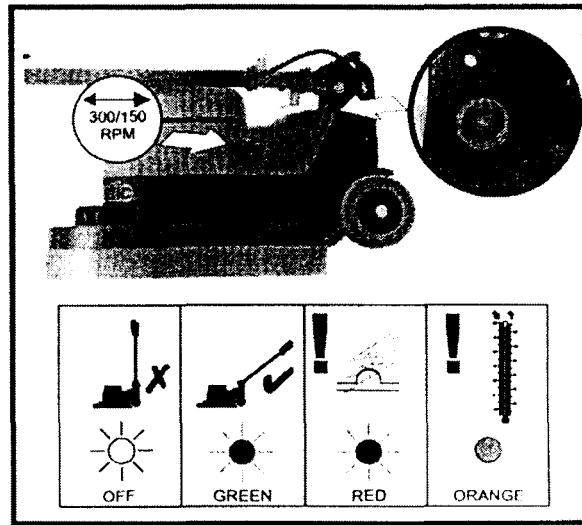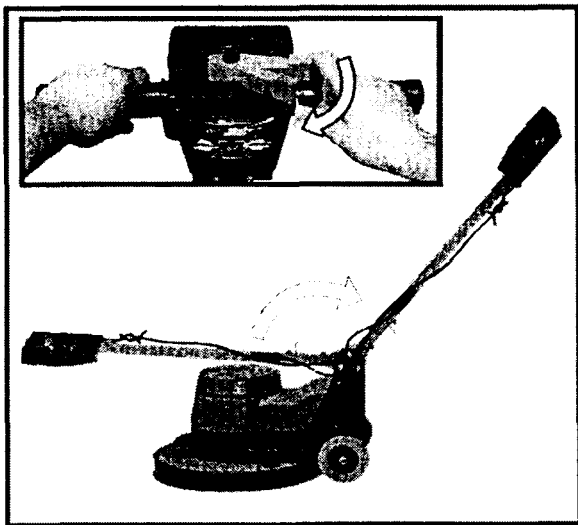


Rozstawienie rękojeści: dźwignię przesunąć do tyłu, całą rękojeść ustawić w odpowiedniej pozycji.

MASZYNA PRZY ZŁYM POŁOŻENIU REKOJEŚCI NIE WŁĄCZY SIĘ !!!

Poprawne ustawienie rękojeści sygnalizowane jest zapaleniem się zielonej lampki na korpusie maszyny.


Na korpusie maszyny znajduje się lampka sygnalizacyjna poprawnego ustawienia rękojeści. Lampka sygnalizuje:

na **zielono** urządzenie gotowe do pracy
na **czerwono** przeciążenie maszyny
na **pomarańczowo** przegrzanie maszyny

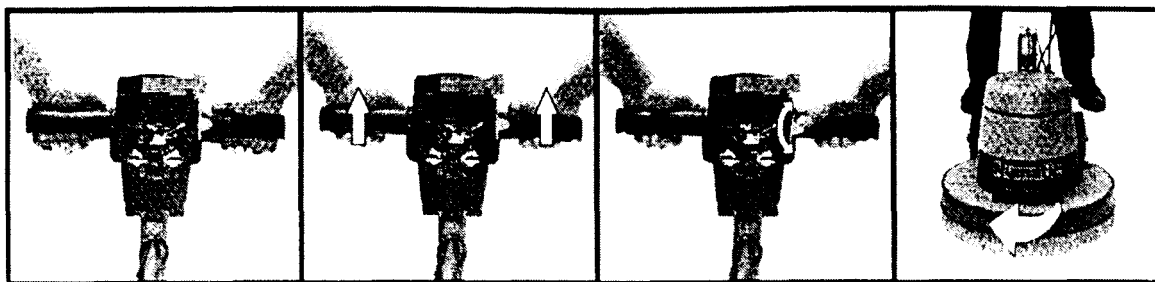

WŁACZENIE MASZYNY : w kolejności !!!
REKOJEŚĆ POWINNA BYĆ USTAWIONA JAK NA RYSUNKU PONIŻEJ





1. Naciśnij lewy wyłącznik rękojeści
2. Naciśnij prawy wyłącznik rękojeści
3. Naciśnij przełącznik na obudowie rękojeści

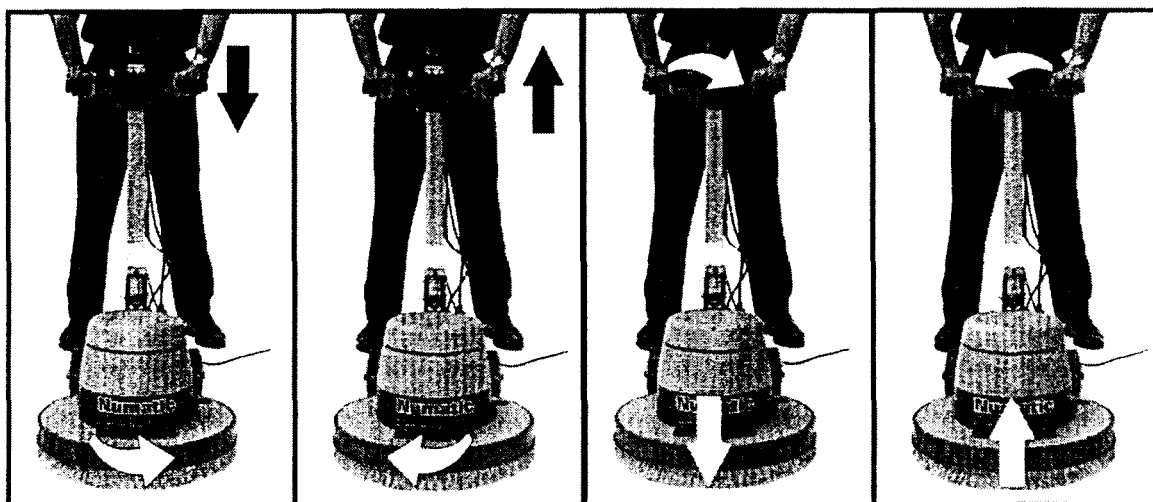

Zasady regulacji kierunku poruszania się maszyny:

Nacisk rękojeści do dołu – kierunek obrotu maszyny w lewo


Nacisk rękojeści do góry – kierunek obrotu maszyny w prawo

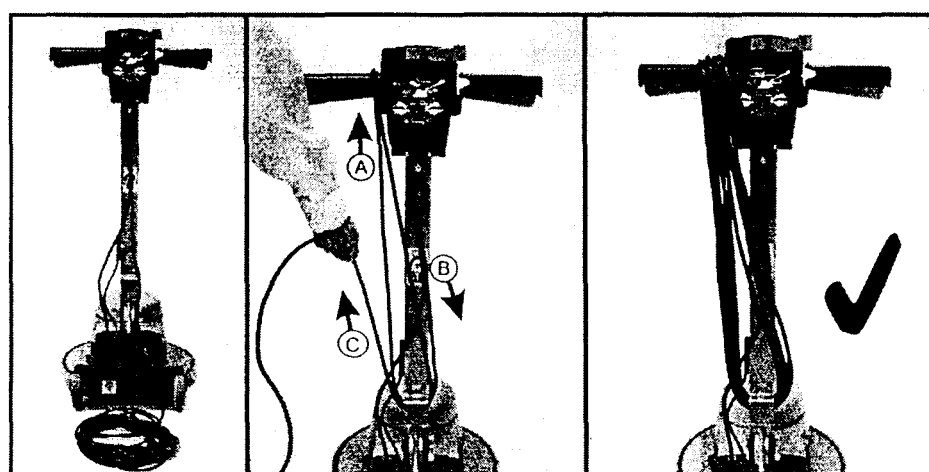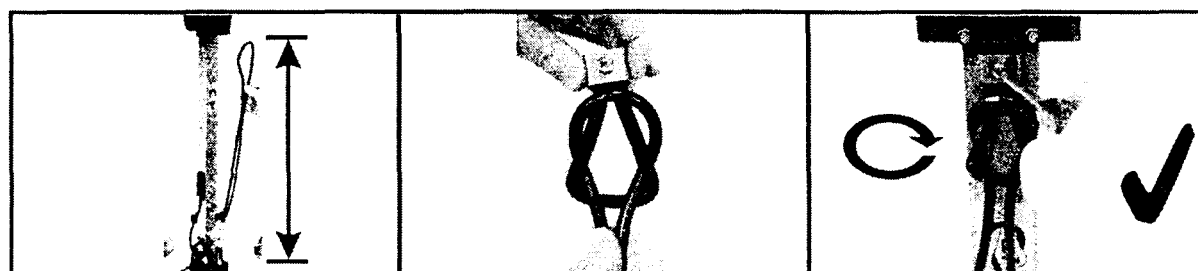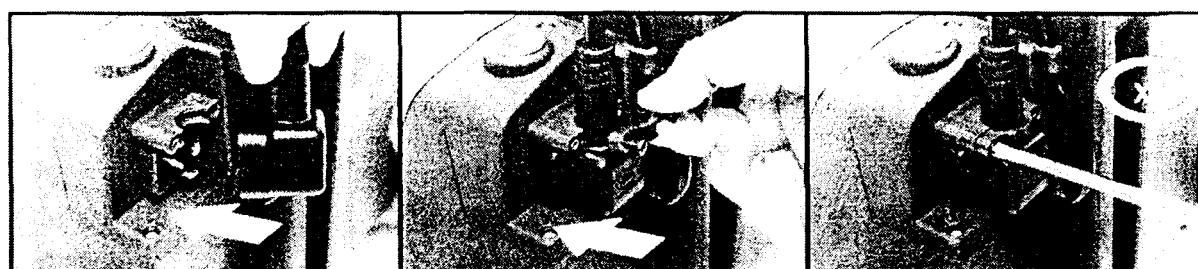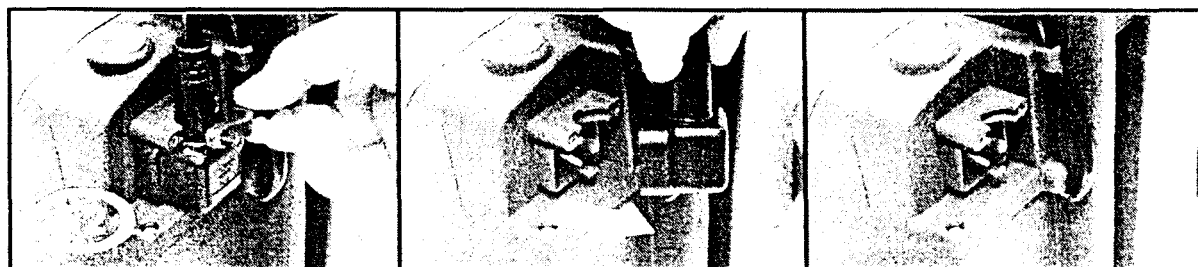

Montaż przewodu zasilającego do gniazda w maszynie .
Montaż zabezpieczenia przewodu zasilającego do rękojeści.

WIRING DIAGRAM

XS/NS/NSU 230V FLOOR MACHINE

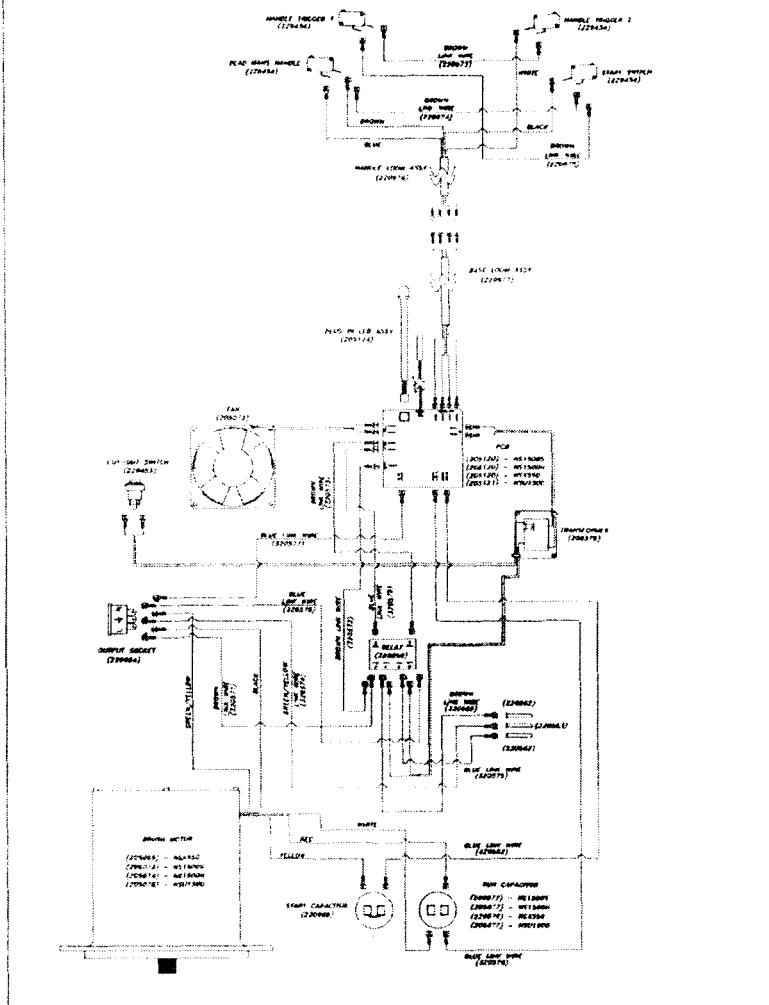

Floor Machines Application Chart

Model	Scrubbing Dry	Scrubbing Wet	Stripping	Polishing	Wax Application	Dry Buffing	Light Buffing	Low Speed Polish	Medium Speed Polish	High Speed Polish	Other High Speed Buffing
FMA6001	●	●	●	●	●						
FMA6002						●	●	●	●		
FMA6003	●	●	●	●	●						
FMA6004						●	●	●	●		
FMA6005							●	●	●	●	
FMA6006	●	●	●	●	●					●	●

Symbolic Brush Description

- 1) Union Mix Polishing Brush FMA-606102, FMA-606202, FMA-606702 (Brushes Brown)
- 2) Polypropylene Scrubbing Brush FMA-606205, FMA-606203, FMA-606201 (Darker Bristles Green)
- 3) Polypropylene Wet Shampoo Brush FMA-606108, FMA-606204, FMA-606704 (All Bristles White)
- 4) Scuffing Wire Brush FMA-606114, FMA-606706 Floor Preparation
- 5) Three Head Silicon Carbide Grinding Discs FMA-606208 Floor Preparation
- 6) Synthetic FMA-606211 Six Head Heavy Duty Scuffing Brush Floor Preparation
- Electro-Padless Brush System (Colours Coded Centre Bristles)
- 7) Black Centre Coded Heavy Duty Scrubbing And Stripping FMA-606301 FT400-1, FMA-606305 FT450-1, FMA-606315 FT500-1
- 8) Green Centre Coded All Purpose General Scrubbing Brush FMA-606302 FT400-2, FMA-606306 FT450-2, FMA-606316 FT500-2
- 9) Red Centre Coded Light Scrubbing When Wet, General Polishing When Dry FMA-606303 FT400-3, FMA-606307 FT450-3, FMA-606317 FT500-3

NOTE: 10kg & 20kg Weight, use only on standard speed machines for wet/dry scrubbing, striification and crystallisation
 WARNING: Dustral II vacuum kits are for dry pick up only. DO NOT use on wet surfaces.

IMPORTANT

Only use the socket outlet on the appliance for Sematic recommended products.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa obsługi urządzeń do pielęgnacji podłóg

UWAGA:

Jak każde urządzenie elektryczne wymaga uwagi i obserwacji w czasie pracy, rutynowe przeglądy urządzenia zapewniają bezpieczną eksploatację. Błędy w niezbędnej obsłudze urządzenia zastosowanie nieoryginalnych podzespołów wymiennych może w konsekwencji doprowadzić do sytuacji w której urządzenie stanie się niebezpieczne dla operatora jak i osób trzecich. Konsekwencją powyższego jest odstąpienie producenta od odpowiedzialności za bezpieczeństwo wyrobu.

NOTA:

W przypadku zamawiania podzespołów zamiennych prosimy o podanie nr części i nr seryjnego urządzenia.

UWAGA:

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w oprzyrządowanie do pracy na sucho zabrania się używać urządzenia do zastosowań na mokro.

TAK:

- Powierz zmontowanie urządzenia kompetentnej osobie
- Utrzymuj swoje urządzenie w czystości
- Utrzymuj szczotki w dobrym stanie
- Wymieniaj natychmiast wszystkie uszkodzone lub niedomagające części
- Bądź pewny że przewód zasilający nie jest uszkodzony
- Upewnij się że miejsce pracy jest wolne od ludzi i przedmiotów
- upewnij się że miejsce pracy jest dobrze oświetlone

NIE:

- przegląd urządzenia jak i uzupełnianie środków chemicznych wykonuj wyłącznie z odłączonym przewodem zasilającym z gniazda
- Nie wykonuj samodzielnie żadnych napraw, skontaktuj się z serwisem
- Nie wypinaj przewodu zasilającego z gniazda przez pociągnięcie za przewód zasilający
- Nie pozostawiaj szczotek lub padów w urządzeniu po pracy
- Nie dopuszczaj do pracy urządzeniem osób nie przeszkolonych lub nie posiadających wystarczającego doświadczenia w pracy takimi urządzeniami
- Nie oczekuj od urządzenia bezawaryjnej pracy w przypadku nie wykonywania rutynowych przeglądów.
- Nie dopuszczaj do sytuacji w której przewód zasilający zostanie wkręcony w urządzenie.
- Nie unosz lub nie opuszczaj urządzenia za dzwignie sterujące, złap za główną rękojęść
- Nie demontuj rękojęści z urządzenia z wyjątkiem napraw lub przeglądów..

UWAGA:

Niezbędnym jest aby urządzenia było poprawnie zmontowane i poprawnie użytkowane zgodnie z przeznaczeniem zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

W trakcie pracy urządzenia należy zwracać szczególną uwagę na zasady BHP chroniące operatora jak i osoby trzecie. Zaleca się stosowanie obuwia zapobiegającego poślizgom na mokrej powierzchni.

Urządzenie zostało zaprojektowane do użytkowania z oryginalnym osprzętem i akcesoriami, stosowanie innych akcesoriów lub osprzętu może zagrozić bezpieczeństwu operatora lub urządzenia. Lista dostępnych akcesoriów lub osprzętu dostępna jest u najbliższego dealera..